

Montage van de Tripatte Powerfire

Alvorens men begint bevestigd u eerst de bronzen kranen middels 2 moeren aan het buitenste frame (zie fig1.)

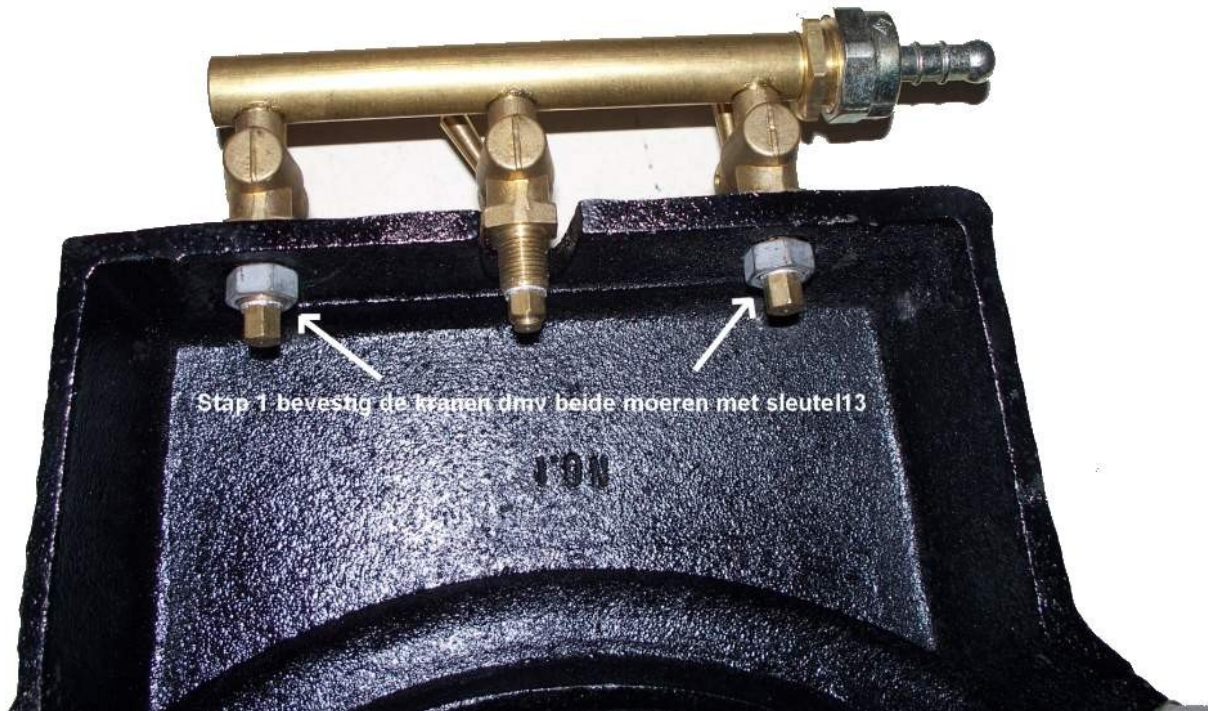


Fig.1.

Daarna bevestigd u de 2 zij poten door ze aan de binnen kant te plaatsen en met een bout aan de buitenkant vast te zetten. (zie fig.2.)

Neem nu de brander en schuif deze over de bevestigings bouten van de kranen. (zie fig.2. stap2)

Schroef nu aan de overzijde de brander vast middels de bout voorzien van een veerring (zie fig.2 stap3)

Nu kunt u de laatste poot vast zetten (zie fig.2. Stap 4).

Sluit de gas slang aan door aan 1 kant de uit einde eraf te snijden en deze over de tule te schuiven en stevig vast te draaien met een slangen klem. (zie fig.2. Stap 5) Gebruik hier voor een beetje vaseline over de tule en maak de slang warm met heet water.

Bevestig de gasdrukregelaar aan de andere kant van de gas slang en draai deze goed vast, het is niet nodig om hiervoor gastape te gebruiken. Sluit de Gasdruk regelaar aan op de gasfles en draai deze open. Let op dat de kranen dicht zijn. Controleer middels een sponsje met zeepsop of alle aansluitingen gasdicht zijn.

Belangrijk !! de kranen draait u open en dicht door ze eerst in te drukken !!!

Draai de kranen 1 voor 1 open en ontsteek deze. De Vlam kwaliteit kunt u regelen middels de bouten onder aan de branders (zie fig.2) De vlammen moeten helder blauw zijn voor optimale werking. Draai indien nodig deze naar binnen of buiten. Note als het gas bijna op is zal de brander niet goed branden.

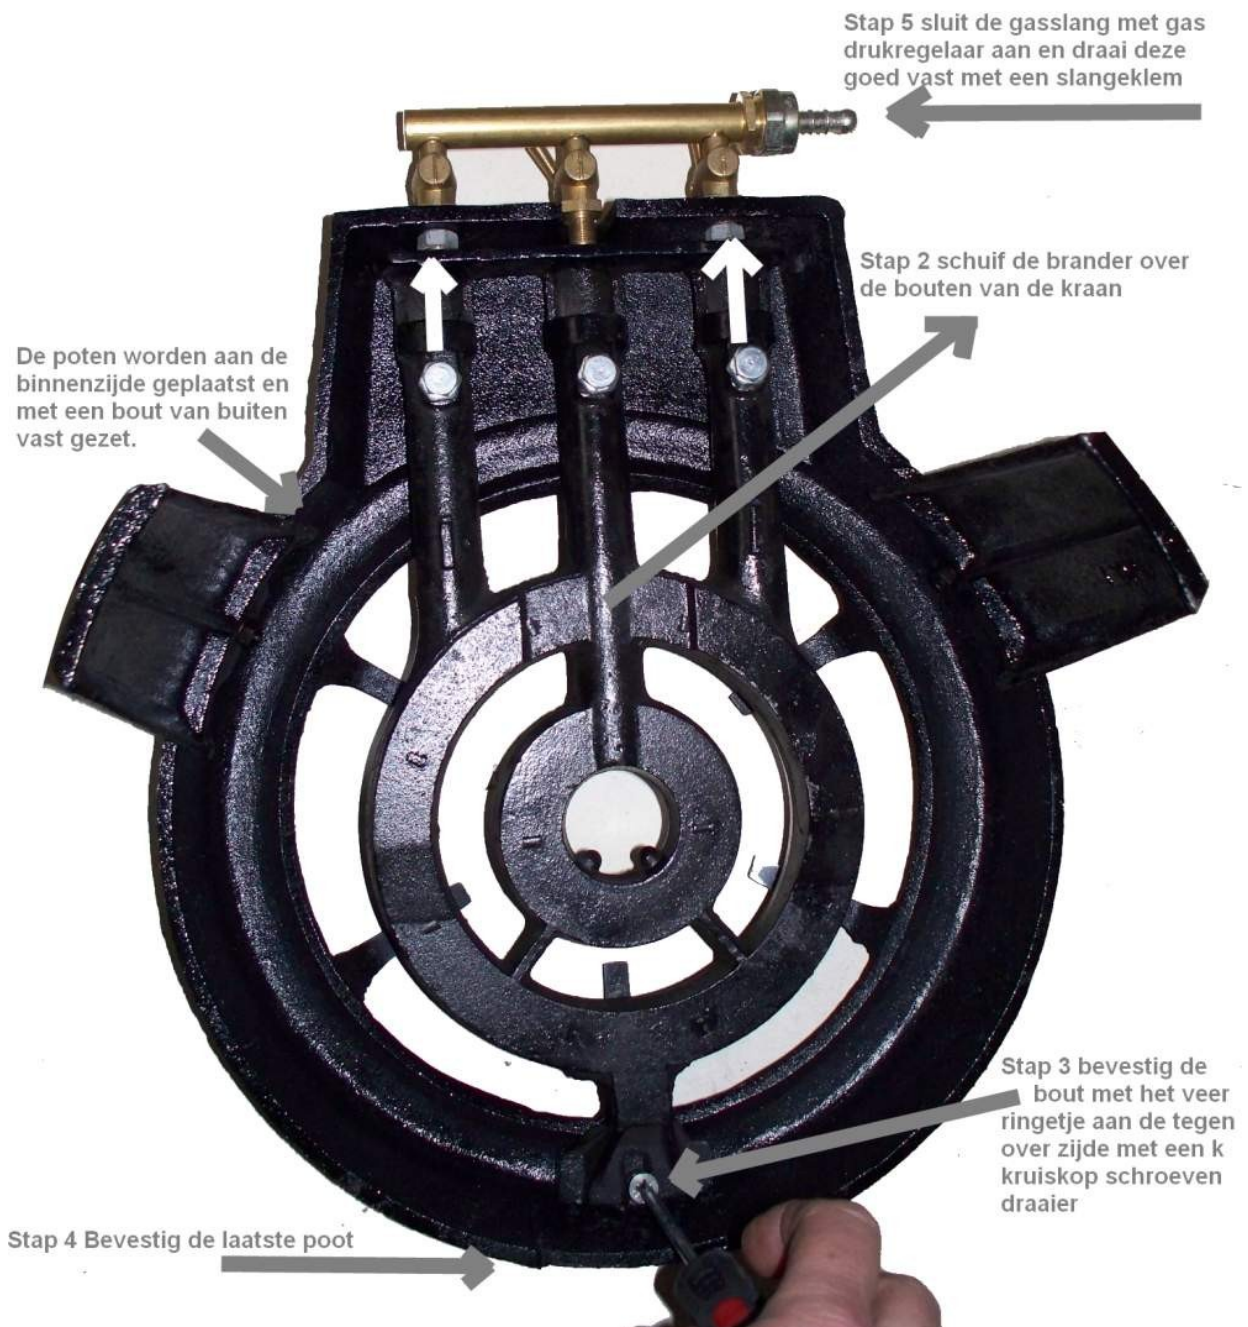


Fig. 2

Veel plezier met uw Tripatte powerfire.

Let op: Deze Powerfire enkel in goed geventileerde ruimtes gebruiken !! Met de metalen schuif ring voor aan het handvat regelt u de vlam kwaliteit. Deze moet helder blauw zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding welk roet aanslag en risico op koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken.

Gebruik aanwijzing:

Plaats de Powerfire en de gasfles uit de wind op een vlakke ondergrond, beschermd van de wind invloeden en ver van brandbare stoffen.

Gebruik ten alle tijden een gas druk regelaar 30 of 50 mbar voor butaan, propaan en Lpg gas damp flessen.

Zorg dat alles volgens instructies 4 t/m 7 goed gasdicht is aangesloten, Gebruik een gasslang van minimaal 150 cm en controleer de verval datum van de gasslang, dit is doorgaans 5 jaar naar

productie datum. **Indien u gebruik maakt van een gasdrukregelaar met een Din koppeling: DEZE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN OP GASFLESSEN MET EEN DIN KRAAN.**

Indien u gebruik maakt van een gasdruk regelaar met een rubber afsluit ring, GEBRUIK DEZE RUBBER RING NOOIT VAKER DAN EENMALIG EN VERVANG DEZE BIJ ELKE GASFLES WISSELING.

Plaats de gasfles zo ver mogelijk van de Powerfire.

In bedrijf stelling:

Controleer of de gaskraan dicht is. Open daarna de gaskraan van de gasfles. Open nu de gaskraan tot er iets gas doorstroomd en ontsteek deze door de rode Piëzo knop in te drukken tot deze klikt en de Powerfire ontsteekt.

Pas de vlam kwaliteit aan door de metalen schuif voor aan het handvat te verschuiven tot de vlam helder blauw is. Deze moet helder blauw zijn. Hoe geler de vlam des te onvolledig de verbranding welk roet aanslag en risico op koolmonoxide vergiftiging kan veroorzaken. Indien de gewenste vlam kwaliteit is bereikt zet u de metalen schuif ring vast dmv de stel schroef aan de onderkant van het handvat.

Uit bedrijf stelling:

Draai de kraan van de gasfles dicht, sluit daarna de kraan van de Powerfire. Zorg ervoor dat de gasslang niet bekneld of verdraaid raakt.

Waarschuwing: Verander nooit iets aan deze Powerfire of de onderdelen!!! Indien er ooit sprake is van gas lekkage **ALTIJD DE GASKRAAN METEEN DICHTDRAAIEN**

Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@gaswinkel.com of bel naar 0315-340099